

BISTECCHIERA

mod. GR780
manuale d'uso





EUROPEAN STANDARD QUALITY


L'uso di apparecchi elettrici comporta il rispetto di alcune regole fondamentali per prevenire rischi di scariche elettriche

principali norme di sicurezza

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI

1. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
2. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, evitare il contatto del prodotto con acqua o altri liquidi.
3. E' necessaria la supervisione di un adulto quando l'apparecchio è usato alla presenza di un bambino.
4. Scollegare il cavo d'alimentazione quando l'apparecchio non è in uso o quando si deve procedere alla sua pulizia.
5. Aspettare che l'apparecchio si raffreddi prima di eseguire qualsiasi intervento.
6. Non mettere in funzione l'apparecchio nel caso in cui parti di esso risultino danneggiate. Rivolgersi a un centro d'assistenza tecnica autorizzato per la riparazione.
7. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore potrebbe causare danni.
8. Quest'apparecchio è destinato esclusivamente a un uso domestico.
9. Evitare che il cavo d'alimentazione entri in contatto con fonti di calore.
10. Porre sempre l'apparecchio su una superficie piana e stabile, lontano da tende, tessuti o materiali infiammabili, e in luoghi dove ci sia un'adeguata ventilazione.
11. Non tentare di smontare l'unità.
12. Controllare che il voltaggio sia lo stesso della rete elettrica.
13. Porre l'apparecchio vicino a una presa elettrica per evitare l'uso di prolunghie.
14. Spegnerlo sempre prima di scollegare il cavo d'alimentazione.
15. Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è in uso.
16. Non pulire le piastre dell'apparecchio con retina metallica per non danneggiarle.

descrizione delle parti

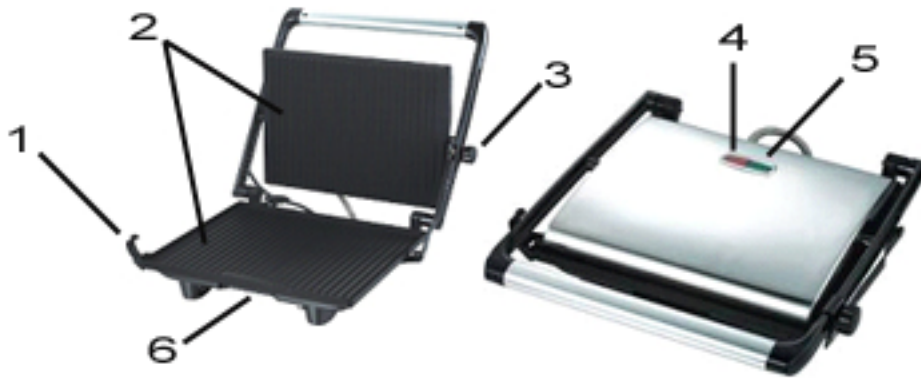

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. GANCIO FISSAGGIO PIASTRE CHIUSE | 4. SPIA LUMINOSA ROSSA |
| 2. PIASTRE | 5. SPIA LUMINOSA VERDE |
| 3. MANOPOLA FISSAGGIO PIASTRA SUPERIORE | 6. VASCHETTA RACCOGLI LIQUIDI |

istruzioni per l'uso

- Assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di corrente.
- Pulire le piastre antiaderenti con una spugna o un panno umido quindi asciugare accuratamente.
- Prima di ogni uso, per rendere più facile la cottura, oliare le piastre antiaderenti con un panno leggermente imbevuto d'olio e posizionare la vaschetta (6) nel suo alloggiamento per il deflusso dei liquidi di cottura.
- Attraverso l'uso della Manopola (3) si può fissare la parte superiore delle piastre ad altezza desiderata se si vuole utilizzare per la cottura solo la piastra inferiore, oppure si vuole cuocere con la piastra superiore non a contatto:
Apertura a 90°: è possibile utilizzare soltanto la base.
 Afferrare l'impugnatura, sollevare la parte superiore fino a posizionarla in verticale e stringere la Manopola (3).
 Attenzione: La parte superiore delle piastre, anche in posizione verticale, si scalderà ugualmente, prestare attenzione a non toccarla.
Posizione chiusa (funzione contatto): La parte superiore della bistecchiera è abbassata. Ideale per grigliare e per fare toast.
 Questa funzione è caratterizzata da un tempo di cottura particolarmente breve. La distanza tra la parte superiore e quella inferiore deve essere adattata allo spessore dell'alimento da cuocere.

USO

- Collegare la bistecchiera alla presa di corrente, la spia luminosa rossa (4) si accenderà.
- Dopo un paio di minuti si accenderà la spia luminosa verde (5) indicando che la bistecchiera è pronta all'uso.
- Gli alimenti surgelati devono essere scongelati prima dell'uso.
- A cottura ultimata scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e procedere alla pulizia e manutenzione come indicato nel capitolo successivo.

pulizia e manutenzione

Attenzione: prima di eseguire questa operazione scollegare la spina e attendere che la bistecchiera si raffreddi.

- Pulire le parti esterne con un panno umido.
- **Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.**
- Lavare le piastre con un soffice panno umidito e asciugarle bene.

specifiche tecniche

Alimentazione: 220-240V 50Hz

Potenza: 2000 Watt



Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 - 2002/95/CE (Direttiva RoHS) RoHS – Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che **il prodotto è tutelato dalla direttiva Europea 2003/96/EC.**

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti D.Lgs.n.22/1997).