

## MIXER-FRULLATORE MULTIFUNZIONE

Mod.: HMIS102










## EUROPEAN STANDARD QUALITY

### IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

- Prima di utilizzare l'apparecchio togliere tutti gli accessori dall'imballaggio, lavarli e asciugarli con cura.
- Assicurarsi che il voltaggio dell'apparecchio sia lo stesso della rete elettrica.
- Non toccare mai le lame se l'apparecchio è collegato alla corrente.
- Fare attenzione alle parti in movimento dell'apparecchio e non avvicinarle alle mani ai capelli e agli indumenti: potrebbero causare seri danni.
- Non usare l'apparecchio se non per l'uso specifico al quale è destinato; non adattare il corpo motore ad altre parti non comprese nella confezione perché il frullatore si può seriamente danneggiare.
- Dopo l'uso, spegnere l'interruttore ed aspettare che la lama si arresti. Staccare la spina prima di cambiare l'accessorio.
- Evitate di utilizzare il frullatore in vicinanza dei bambini o di consentirne loro l'uso.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito solo da persone qualificate.
- Non immergete mai il corpo motore in acqua o in altri liquidi. Pulirlo semplicemente con un panno morbido.
- Non permettere che il cavo tocchi superfici calde o venga a contatto con liquidi.

### ACCESSORI

- Non toccare la parte tagliente delle lame.
- Rimuovere il mixer prima di svuotare la ciotola.
- Non rimuovere il coperchio prima che le lame si fermino completamente
- Per i cibi più solidi usare il mixer ad intervalli di 50 secondi per evitare il surriscaldamento.
- L'apparecchio è indicato esclusivamente per uso domestico.

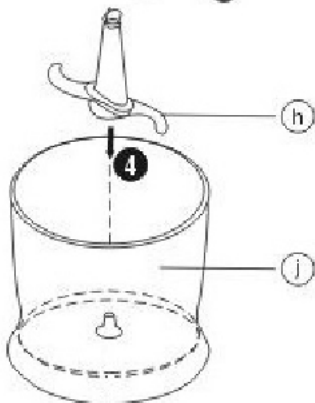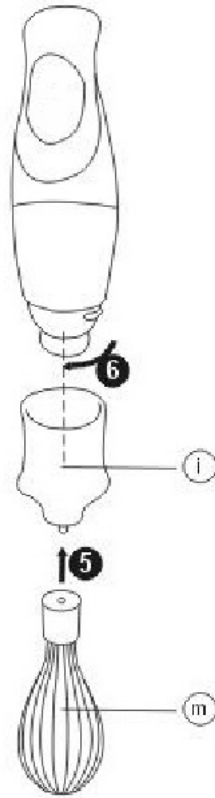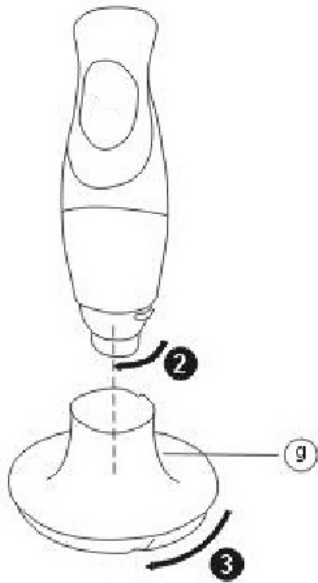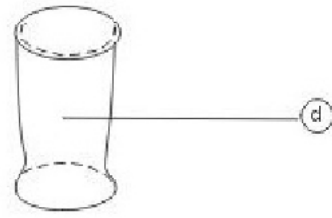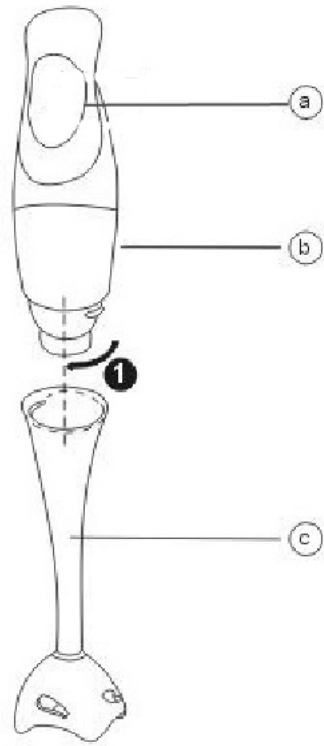

## **MIXER A IMMERSIONE**

- a** pulsante accensione con 2 velocità
- b** corpo motore
- c** braccio (estraibile);
- d** bicchiere.

## **TRITATUTTO**

- g** coperchio
- h** lame
- j** ciotola

## **SBATTITORE**

- i** adattatore
- m** frusta

### **Quando utilizzare il Mixer a immersione**

- Si possono frullare cibi per bambini, zuppe, salse, frappè e maionese.

### **Per utilizzare il bicchiere**

- posizionare il braccio del frullatore (c) alla base del bicchiere.
- Non riempire il bicchiere oltre gli 800 ml.
- Per frullare direttamente in un pentolino: toglierlo dal fuoco e lasciare raffreddare il contenuto, quindi inserire completamente il braccio (c) e procedere nell'operazione.

## **ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Montare il braccio (c) al corpo motore (b) e bloccarlo **( 1 )**
2. Si consiglia di accendere l'apparecchio solo dopo averlo immerso nel contenuto da frullare.
3. Tenere il contenitore ben saldo. Successivamente premere il pulsante di accensione (a) scegliendo una delle due velocità.
  - Fare attenzione a non bagnare il corpo motore e il cavo elettrico con acqua o altri liquidi.
  - Frullare il cibo con movimenti regolari dall'alto verso il basso del contenitore.
  - Se il frullatore si blocca, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di controllarlo.
  - Dopo l'uso, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e smontarlo.

## **COME UTILIZZARE IL TRITATUTTO**

- Si possono tritare carne, formaggio, vegetali, pane, biscotti, etc.
- Non tritare cibi particolarmente duri come chicchi di caffè, cubetti di ghiaccio o pezzi di cioccolata che potrebbero danneggiare le lame.

- Per tritare la carne, eliminare ogni parte dura da essa, specialmente le ossa, tagliarla in cubetti di 1 o 2 cm. e frullare.
- Posizionare le lame sul perno all'interno della ciotola **(4)**
- Aggiungere il cibo da tritare.
- Chiudere la ciotola con il coperchio ed avvitarlo **(3)**
- Fissare il corpo motore sul coperchio **(2)**.
- Inserire la spina nella presa di corrente. Tenere la ciotola ben salda, quindi premere il pulsante d'accensione (a) scegliendo una delle due velocità.
- Dopo l'uso, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e smontarlo.

## SUGGERIMENTI

<b>CIBO</b>	<b>QUANTITÀ MASSIMA</b>	<b>TEMPO IN SEC. (APPROSSIMATIVO)</b>
CARNE	300 g	10-30
VEGETALI	20 g	20
NOCCIOLE/ FRUTTA SECCA	200 g	30
FORMAGGIO	150 g	30
PANE	1 FETTA	20
UOVA SODE	2	5
CIPOLLE	100 g	10

## COME UTILIZZARE LA FRUSTA

- Si possono sbattere uova e preparati per dessert e montare a neve albume, zucchero e panna.
- Evitare di mescolare composti molto densi o solidi come margarina, burro e zucchero per impedire il danneggiamento della frusta.
- Fissare la frusta nell'apposito adattatore **(5)**
- Fissare il corpo motore all'adattatore **(6)**
- Porre il cibo in un recipiente.
- Non lavorare più di 4 albumi insieme o più di 400ml di panna.
- Inserire la spina. Accendere il pulsante di accensione (a) scegliendo una delle due velocità.
- Muovere la frusta con movimenti regolari in senso orario.
- Dopo l'uso, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e smontarlo.

## PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- Prima di ogni pulizia, spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla presa di corrente.
- Non toccare le lame.
- Smontare l'apparecchio e lavare gli accessori con acqua e detergente.
- Alcuni alimenti, come ad esempio le carote, possono causare lo scolorimento della plastica. Si consiglia quindi di strofinare la parte interessata con un panno inumidito con olio vegetale.

## SPECIFICHE TECNICHE

POTENZA 250W

ALIMENTAZIONE 230V- 50Hz



**Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 - 2002/95/CE (Direttiva RoHS) RoHS – Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche).**

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che **il prodotto è tutelato dalla direttiva Europea 2003/96/EC.**

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta a evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti D.Lgs.n.22/1997).