

HOWELL

MANUALE DI ISTRUZIONI

Mixer elettrico con Ciotola
4 fruste in dotazione
Modello MX 551



Leggere attentamente il presente manuale e conservarlo come riferimento futuro, assieme al nr. di serie che trovate sulla targhetta dell'apparecchio

La ringraziamo di aver scelto un prodotto della gamma Howell




AVVERTENZE

1. Per evitare eventuali scosse elettriche non immergere mai l'apparecchio in acqua o in qualsiasi tipo di liquidi.
2. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.
3. Staccare la spina dalla presa quando non si usa l'apparecchio, prima di estrarre o inserire le fruste e prima di pulirlo.
4. Non toccare le fruste quando sono in funzione. Per evitare rischi di danni all'apparecchio e a persone, quando l'apparecchio è in funzione tenere lontano dalle fruste mani, capelli, spatole o qualsiasi altro utensile.
5. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati o in caso di mal funzionamento dello stesso. Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
6. Non usare l'apparecchio all'aperto.
7. Evitare che il cavo penda dall'estremità del piano d'appoggio o che entri in contatto con superfici calde.
8. Per evitare rischi di incendi o scosse elettriche, non usare l'apparecchio se la parte sotto l'unità motrice è surriscaldata.
9. Per evitare che il motore si danneggi, non usare l'apparecchio per più di 4 minuti consecutivi, quindi lasciarlo riposare per almeno 2 minuti.

FUNZIONAMENTO

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

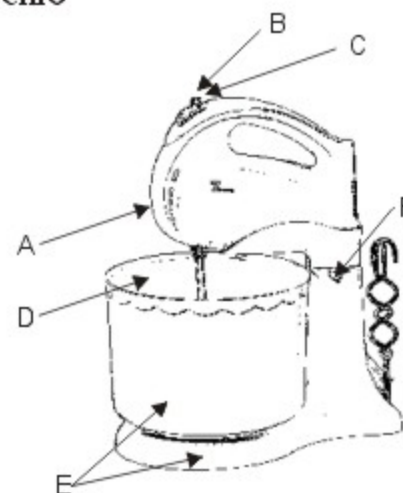

- A) Corpo centrale del mixer
- B) Pulsante di espulsione fruste
- C) Controllo delle 7 velocità
- D) Fruste intercambiabili
- E) Ciotola con base d'appoggio
- F) Tasto di sblocco base

CONTROLLO DELLA VELOCITA'

Pulsante manuale (B) per selezionare la velocità desiderata.

OFF Spento

1. Per mescolare a velocità lenta
2. Per mescolare a velocità lenta - media.
3. Per salse e creme.
4. Per mescolare ingredienti liquidi e solidi.
5. Per preparare dolci, biscotti e pane.
6. Per mescolare burro e crema.
7. Per mescolare albumi.

COME INSERIRE LE FRUSTE

Inserire le fruste (D) negli appositi alloggi; assicurarsi che siano ben fissate.

PULSANTE ESPULSIONE FRUSTE

Disconnettere la spina dell'apparecchio dalla corrente prima di estrarre le fruste.

Per estrarre le fruste, premere il pulsante di espulsione (B) e le fruste si sganceranno.

FUNZIONAMENTO SULLA BASE CON CIOTOLA

Per usare il mixer sulla base (E) attenersi alle seguenti informazioni.

Tenere la spina staccata dalla corrente fino al momento della miscelazione degli ingredienti.

Inserire nella ciotola gli alimenti da miscelare.

Sbloccare il tasto (F) presente lateralmente alla base con ciotola e rialzare la parte superiore della base d'appoggio in posizione reclinata.

Inserire la ciotola sulla base d'appoggio.

Inserire il mixer già con le fruste inserite, sulla base, inserendo i 2 perni presenti nella base.

Assicurarsi che il mixer sia ben agganciato alla base.

Abbassare la base d'appoggio, fino a sentire il rumore del blocco.

In questa posizione potrete utilizzare il mixer per miscelare quanto contenuto nella ciotola per il tempo ed alla velocità da Voi desiderati.

Una volta ottenuta la giusta miscelazione, per smontare il mixer dalla base, premere il tasto di sblocco "F" e reclinare nuovamente la base d'appoggio.

Estrarre le fruste dal mixer mediante il tasto di sgancio/velocità.

Estrarre il mixer dalla base e riporlo fino al prossimo utilizzo.

Riabbassare la parte superiore della base.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza 200 Watt

Alimentazione 230v-50Hz



Questo prodotto risponde alla Direttiva dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 - 2002/95/CE (Direttiva RoHS) RoHS - Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Restrizioni nell'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto è indicato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla direttiva Europea 2002/96/EC.

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.22/1997 (art. 50 e seguenti D.Lgs.n.22/1997).